




# 照 度 計 使用マニュアル

山梨産業保健推進センター

## 【各部の名称】

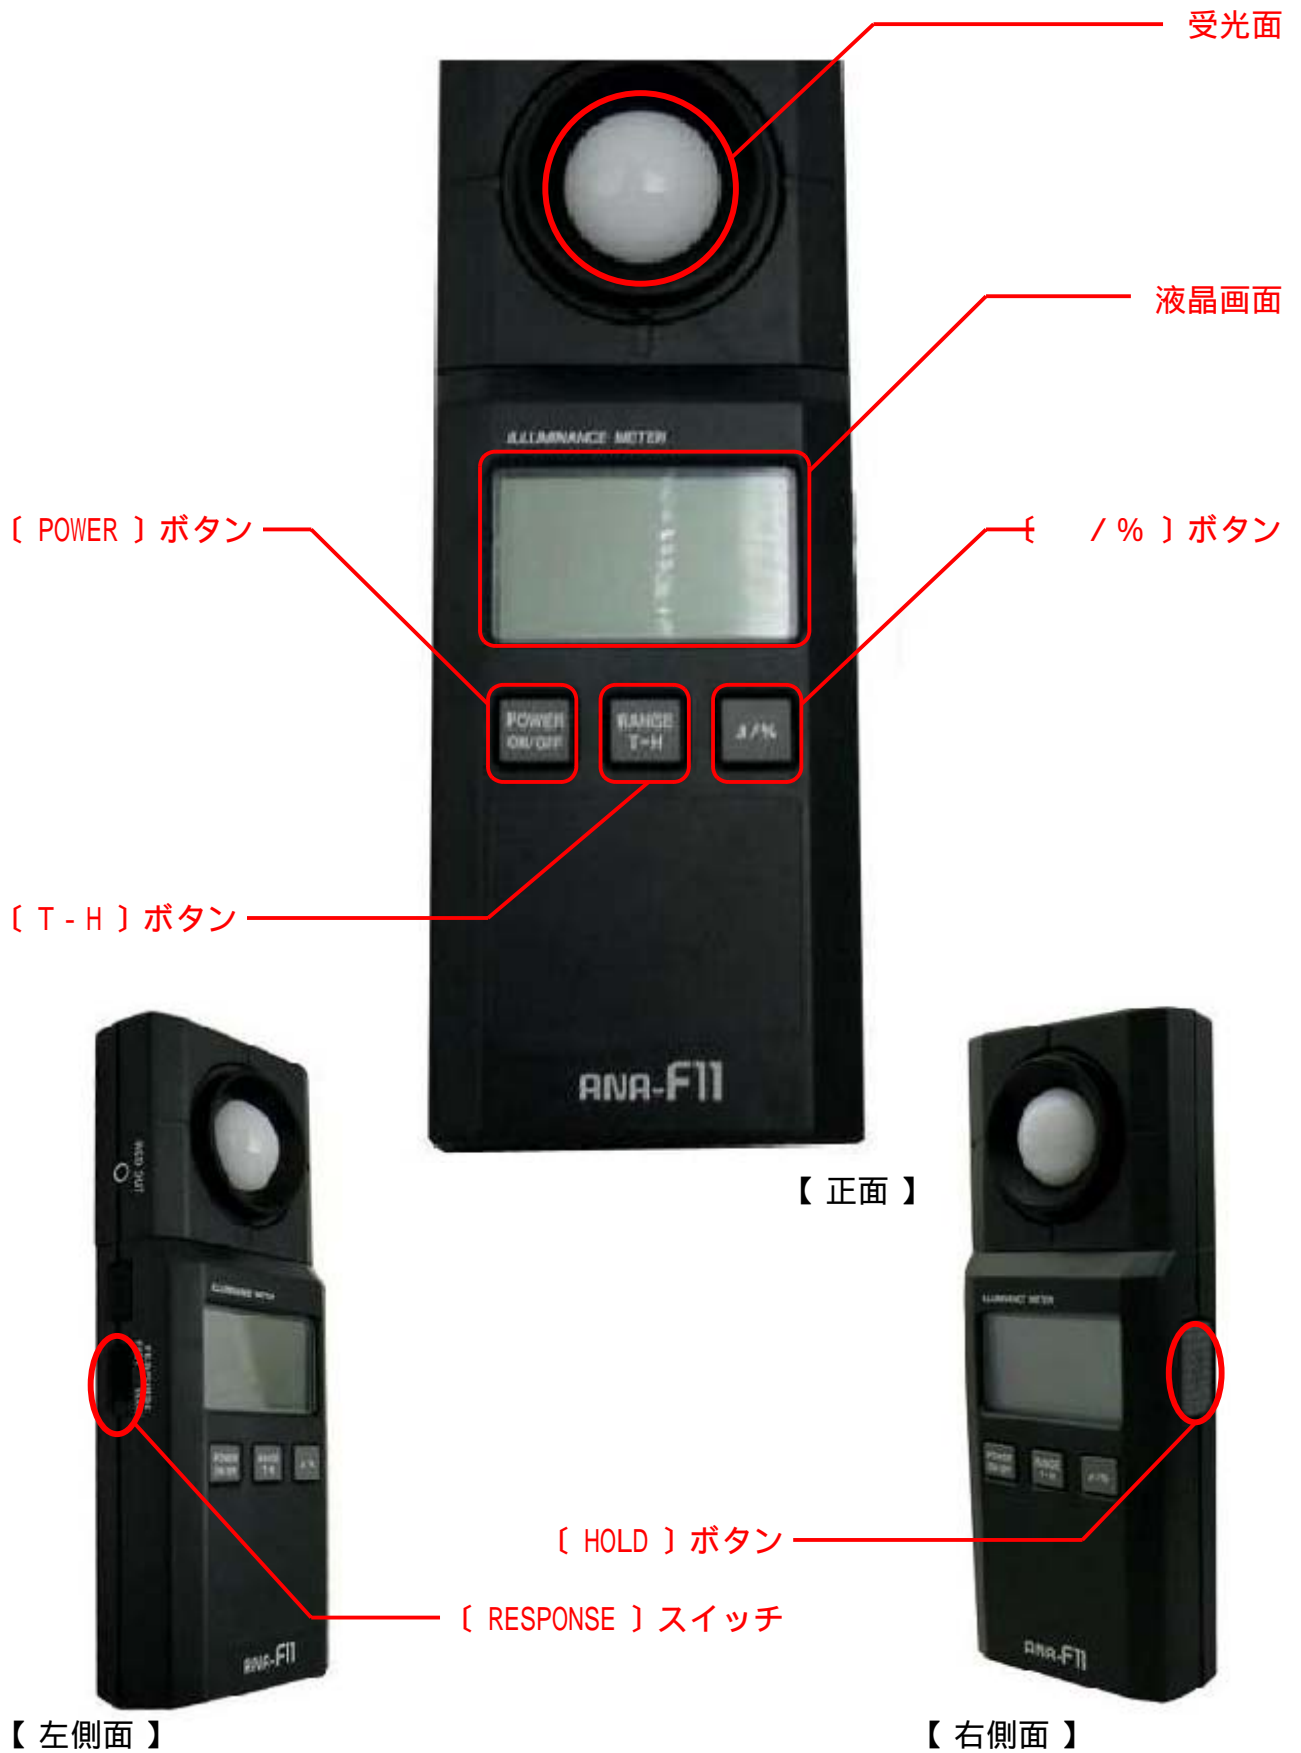

## 1. 操作方法

電球は5分間、放電灯は30分間点灯してから測定を開始してください。

左側面にある〔RESPONSE〕スイッチを切り替えます。

・昼光、屋内照明一般（蛍光灯、電灯光）などの連続光を測定の時

・測定光が変動するTV画面やフリッカ光などの平均照度を測定の時

受光面にキャップがしてあるか、右側面の〔HOLD〕ボタンが解除されているかを確認します。

〔POWER〕ボタンを押し、電源を入れます。

液晶画面に〔0.0〕と表示されます。

表示の確認が出来たらキャップを取り外し、測定を開始します。

液晶画面に〔CAP〕と表示された時 キャップが正しく挿入されていません。  
〔CAL〕が表示されるまでキャップを押しします。

〔Err〕と表示された時 最初から再度やり直しです。

## 2. 偏差値・百分率（％）の表示

〔 /% 〕ボタンを押しします。

測定値が基準値として記憶されました。

これ以後は、偏差値が表示されます。

再度、〔 /% 〕ボタンを押すと百分率（％）表示に変わります。

〔 /% 〕ボタンを2秒以上押すと表示が解除されます。

## 3. 表示中の測定値の固定方法

測定後、〔HOLD〕ボタンを押しします。

固定されると液晶画面に〔D-H〕と表示されます。

解除する時は、再度〔HOLD〕ボタンを押しします。

## 4. 設置場所を離れて測定する方法

〔 HOLD 〕 ボタンを押すと液晶画面に〔 D - H 〕 と表示されます。

〔 T - H 〕 ボタンを押します。  
タイマーがセットされ約 5 秒後に測定がスタートします。

設置場所から離れます。  
約 5 秒経過すると音が鳴り、その時の測定値を固定します。

解除する時は、再度、〔 HOLD 〕 ボタンを押します。

## 5 . 操作終了後の手順

〔 POWER 〕 ボタンを押して電源を切ります。

受光面にキャップを取り付けます。

### 《このマニュアルを使用されます方へ》

- ・このマニュアルは、山梨産業保健推進センターの業務上での利用を目的として作成されたものです。その利用目的外での使用に対し、取扱上で発生することと異なる可能性がありますので予めご了承下さい。
- ・このマニュアルに関し、無断での二次使用はご遠慮いただきますようお願いいたします。