



スモークテスター 使用マニュアル

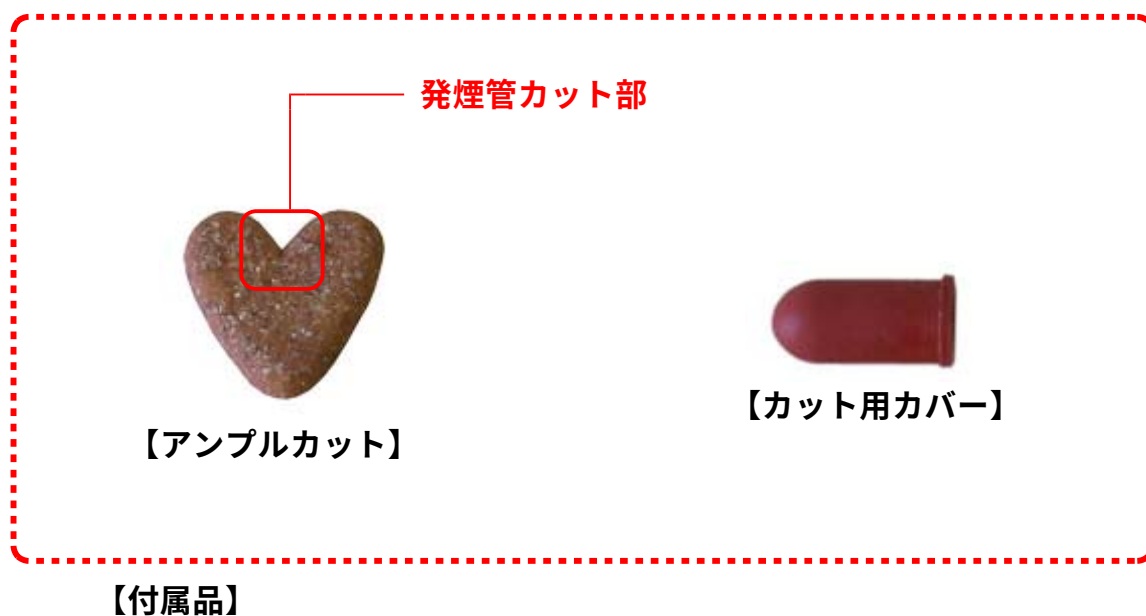

山梨産業保健推進センター

【各部の名称】

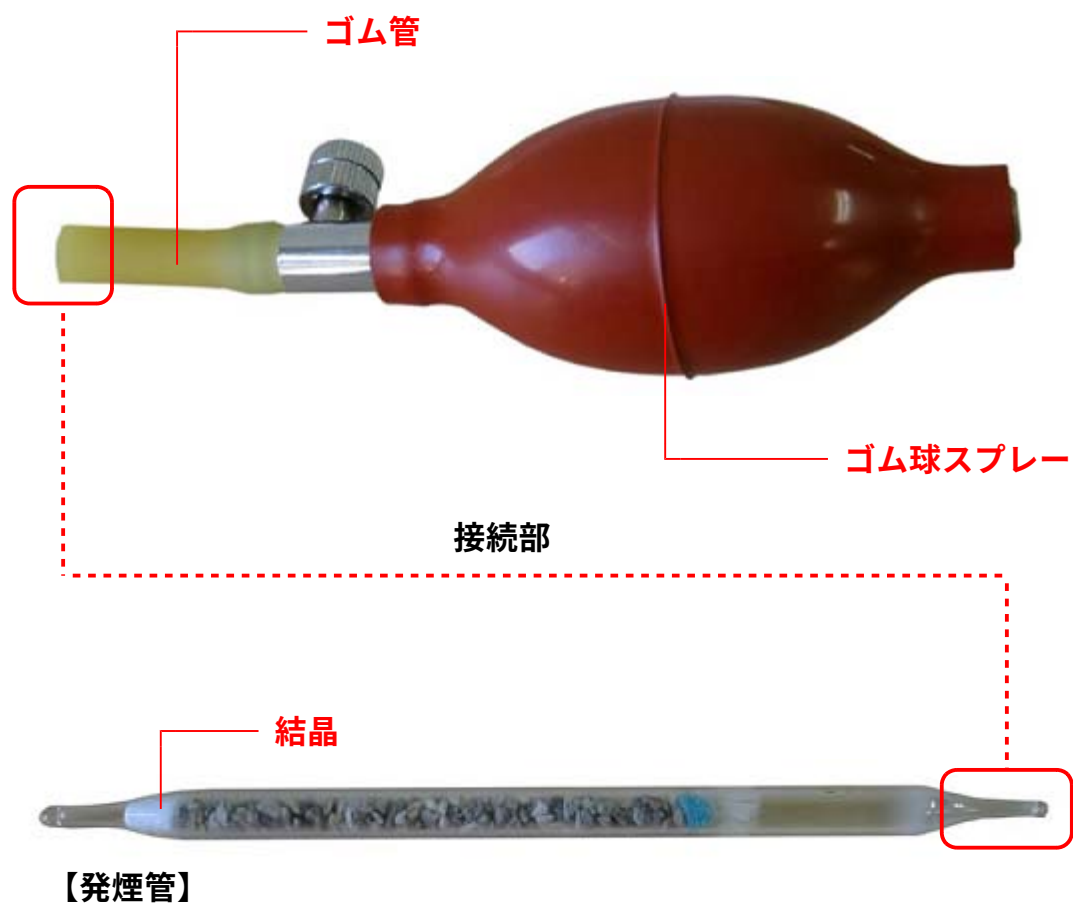

1. 準備

- ① 発煙管の両方の先端にアンプルカットで5mm程の位置に傷をつけます。
 - ② 発煙管の先端にカット用カバーを付けます。
 - ③ カット用カバーを持ち先端を折り取ります。
 - ④ 手順②～③と同様にしてもう一方の先端部分も折り取ります。
 - ⑤ ゴム球スプレーにゴム管がしっかり差し込んであるかを確認します。
- ※ ゴム管が劣化している等がみられた場合は、替えのゴム管と交換して下さい。
- ⑥ ゴム管に発煙管を差し込みます。

2. 測定

- ① ゴム球スプレーを一定間隔で押して空気をアンプルに送ります。
 - ② 発煙管から白煙が流れ出します。
- ※ 白煙が流れない場合は、付属のステンレス棒で発煙管内の結晶を軽くほぐし、再度、手順①から始めて下さい。
- ③ 白煙の流れを見て杭内・建物および乗物等の通風や換気状態をみます。
- ※ 白煙は約15分間発煙し続けます。

《このマニュアルを使用されます方へ》

- ・このマニュアルは、山梨産業保健推進センターの業務上での利用を目的として作成されたものです。その利用目的外での使用に対し、取扱上で発生することと異なる可能性がありますので予めご了承下さい。
- ・このマニュアルに関し、無断での二次使用はご遠慮いただきますようお願いします。